

Dokument Titel:

Dokumentation Libraries Global-DE

Kunde:

Projekt Nummer:

Projekt Name:

Gebäude:

Bereich:

Anlage:

Key Words:

Library, Standard, Extension Modul

Betroffene Produkt(e):

Desigo CC

Firma:

Siemens AG, Building Technologies Division
Control Products and Systems

Copyright:

Siemens AG

Klassifikation:

Frei verwendbar

Änderungsgeschichte

Rev	Datum	Autor	Änderungen
6	05-Feb-2021	Peter Schaefer	Status = Freigegeben - ohne Unterschrift gültig - Update V5
5	05-Nov-2019	Peter Schaefer	Status = Freigegeben - ohne Unterschrift gültig - Überarbeitung V4.1 neue Funktion für NodeMap
4	16-Jan-2019	Peter Schaefer	Status = Freigegeben - ohne Unterschrift gültig - - Überarbeitung V4
3	05-Okt-2018	Peter Schaefer	Status = Freigegeben - ohne Unterschrift gültig - Überarbeitung für DE012
2	06-Feb-2018	Peter Schaefer	Status = Freigegeben - ohne Unterschrift gültig - - Überarbeitung für DE008
1	14-Jun-2017	Peter Schaefer	Status = Freigegeben - ohne Unterschrift gültig - Übernahme und Überarbeitung aus V2.1

Ausgabe: 05-Feb-2021

DE, Rev 6 - Seite 1/33

© Copyright 2021, Siemens AG
Peter Schaefer – BT CPS SYS

Frei verwendbar

Speicherdatum: 05-Feb-2021 – Druckdatum: 05-Feb-2021
File: Desigo-CC-Library-Erweiterungen-Global-DE.docx

Papierkopie ist Arbeitskopie

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung, Allgemeines.....	3
1.1 Zweck des Dokumentes.....	3
1.2 Anwendungsbereich, Abgrenzung	3
1.2.1 Glossar	3
2. Erweiterung Global-DE Library	4
2.1 Global_Base_ZN_1 [Basis].....	4
2.1.1 Beispielgrafiken	5
2.1.2 Grafiksymbole.....	6
2.2 Global_Base_400_ZN_1.....	8
2.2.1 Beispielgrafiken	9
2.2.2 Grafiksymbole.....	10
2.3 Global_LightUI_ZN_1 [Light UI-Einstellungen].....	28
2.3.1 NodeMapSettings [Einstellung Objektabbildung]	29
2.4 Global_NodeMap_400_ZN_1 [NodeMap 400 Einstellungen].....	30
2.4.1 DENodeMapSettings [DE NodeMap Einstellungen].....	31
2.5 Global_NodeMap_ZN_1 [NodeMap Einstellungen].....	32
2.5.1 Global_NodeMap_ZN_1 [TxG_NodeMap_Configuration].....	33

1. Einführung, Allgemeines

1.1 Zweck des Dokumentes

Mit diesem Dokument sollen die Erweiterungen der DE Library für BA beschrieben und dokumentiert werden

1.2 Anwendungsbereich, Abgrenzung

Das Dokument bezieht sich auf eine Versionsstand
Desigo™ CC MP 3.0

Neue Funktionen werden mit  neu gekennzeichnet.

Geänderte Funktionen zur vorhergehenden Version werden mit  gekennzeichnet.

1.2.1 Glossar

Term	Beschreibung
------	--------------

2. Erweiterung Global-DE Library

2.1 Global_Base_ZN_1 [Basis]

Name	Vererbt von	Version
Global_Base_ZN_1	--	1.9

Beschreibung

Enthält Globale Komponenten wie z.B. Beispielgrafiken

Verteilung über das EM Global_DE_400

Änderungshistory

04.08.2015	Erstellung
13.09.2016	Einarbeitung neues Siemens Logo
28.09.2016	Neue Symbole für Werteübersicht
28.10.2016	Anpassungen
14.06.2017	Update auf V3.0

Bemerkungen

▼ General settings

Disziplin: * System: *
 Ebene: * Ebenen-Tag:
 Version: 1.9
 Datum:
 Zusatz-Info:
 Sprachen:
 Abhängigkeiten:



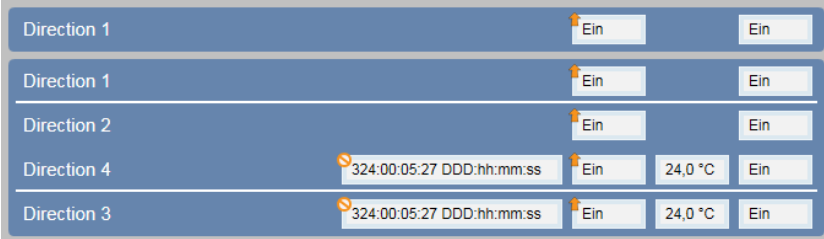

▼ Liste der Bibliotheksbausteine

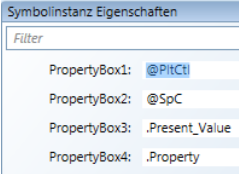


Name	Version	Überarbeitung	Datum
Dynamic Link Provider	1.0	0	04.08.2015
Externe Knoten	1.0	0	07.10.2013
Symbole	1.0	0	04.08.2015
Verwaltete Typen	1.0	0	04.08.2015
Objektmodell	1.0	0	04.08.2015
Beispielgrafiken	1.1	1	13.09.2016
Softwareoptionen	1.0	0	04.08.2015
Grafiksymbole	1.3	0	16.05.2017
Texts	1.0	0	04.08.2015

2.1.1 Beispielgrafiken

Beispielgrafiken			
Wurden entfernt und in Lib Global_Base_400_ZN_1 verschoben			
Library			
Global_Base_ZN_1			
Beschreibung			
Bild Vorlagen			
Bemerkungen			
Wurden entfernt und in Lib Global_Base_400_ZN_1 verschoben			

2.1.2 Grafiksymbole

Symbol Name			
DYN_All_Generic_Display_Object_4Value_Central_001_400			
Library			
Global_Base_ZN_1			
Beschreibung Achtung wird nicht weiter gepflegt, Symbol verschoben in Global_Base_400_ZN_1			
Dynamisches Symbol	Wertedarstellung	bis zu 4 Werte	
Symbol			
			
Bemerkungen			
Wertdarstellung mit bis zu 4 Werten Achtung			
Substitutions	Set of Values		
*	Datenpunktzuordnung		
AlternativeDPBox1 AlternativeDPBox2 AlternativeDPBox3 AlternativeDPBox4	Möglichkeit eines beliebigen Datenpunktes für Wertebox 1 – 4		
AlternativeTitle AlternativeTitle2	Möglichkeit eines Alternativen Textes zur Beschriftung Zeile 1 und 2 		
Direction = 0 - 4	Verändert die Darstellung des Symboles, je nach Wert kann die Darstellung zur Gruppierung verwendet werden. 		
DisplayBoxBox1 DisplayBoxBox2 DisplayBoxBox3 DisplayBoxBox4	0= Keine DisplayBox 1= Mit DisplayBox (Default) 		
DPTypBox1 DPTypBox2 DPTypBox3 DPTypBox4	Datenpunkttype Icon für Darstellung an Box: 0 = Kein Icon; 1 = Wert  ; 2 = Sollwert 		
FontSize= 15	Textgröße		

Substitutions	Set of Values
PrecisionBox1 PrecisionBox2 PrecisionBox3 PrecisionBox4	Keine Eingabe = Default nach Instanz, Objekt oder Funktionsmodel 0 = Keine Nachkommastelle 1-x = 1-x Nachkommastellen
PropertyBox1 PropertyBox2 PropertyBox3 PropertyBox4	Hier kann ein Property für den übergebenen {*} Datenpunkt angegeben werden, existiert es, wird der dazugehörige Wert angezeigt. Das Property kann aus dem Objekt oder Funktionsmodel kommen. Wird bei AlternativDP1-4 eine Adresse eingegeben ist dieses Feld ausser Kraft und es wird der Wert des AlternativeDPs angezeigt. 
UnitBox1 UnitBox2 UnitBox3 UnitBox4	Hier kann für Box 1 -4 eine alternative Einheit angegeben werden, unterstützt der Datenpunkt Einheiten wird diese mit ausgegeben. 
Width = 666	Breite des Wertefeldes
WidthBox1 WidthBox2 WidthBox3 WidthBox4	Hier kann die Breite der WerteBox 1-4 angegeben werden die Anderen Boxen richten sich dementsprechend aus. 

2.2 Global_Base_400_ZN_1

Name	Vererbt von	Version
Global_Base_400_ZN_1	--	1.7

Beschreibung

Enthält Komponenten für Globale Anwendungen

Verteilung über das EM Global_DE_400

geändert

Änderungshistory

13.06.2017	Erstellung in V3.0
07.02.2018	Neue Navigationsbuttons; Beispielgrafiken angepasst

Bemerkungen

▼ General settings

Disziplin: *
Ebene: *
Version: 1.7
Datum:
Zusatz-Info:
Sprachen:

Abhängigkeiten:

System: *
Ebenen-Tag:

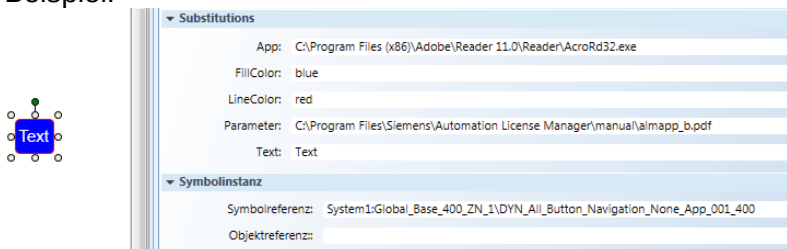
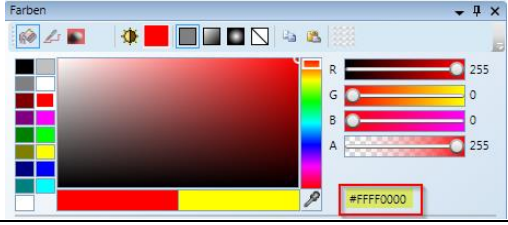
▼ Liste der Bibliotheksbausteine

Name	Version	Überarbeitung	Datum
Icons	1.0	0	10.05.2017
Beispielgrafiken	1.5	0	07.02.2018
Grafiksymbole	1.5	0	06.02.2018

2.2.1 Beispielgrafiken


Beispielgrafiken			
DE-Anlage_1600x700		DE-Grundriss_BA	
DE-Grundriss_DMS		DE-Kontakt	
DE-System		DE-Top	
DE-Übersicht Werte-Tabelle		DE-Übersicht XY	
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
geändert	Beschreibung Übernommen aus Library Global_Base_ZN_1		
Bild Vorlagen			
DE-Anlage_1600x700	DE-Grundriss_BA	DE-Grundriss_DMS	DE-Kontakt
DE-System	DE-Top	DE-Übersicht Wert-Tabelle	DE-Übersicht XY
Bemerkungen			
Die Grundrissvorlagen verfügen bereits über eine Tiefen und Layer Struktur			

2.2.2 Grafiksymbole

Symbol Name			
DYN_All_Button_Navigation_None_App_001_400			
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
Beschreibung			
Symbole	Navigation in Applikation		
Symbol			
			
Bemerkungen			
Erlaubt das starten einer Applikation Beispiel: 			
Substitutions		Set of Values	
App		Pfad und Programmname	
FillColor= #FF6685AD		Farbe des „Buttons“ Erlaubt sind als Eingaben die HTML Farbnamen (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Webfarbe#Farbnamen oder in der Hilfe) alternativ kann auch der Farbcode eingegeben werden: 	
LineColor= #FFFFFFFF		Siehe FillColor	
Parameter		Programm Parameter	
Text		Button Text	

Symbol Name			
DYN_All_Button_Navigation_None_None_001_400			
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
Beschreibung			
Symbole	Navigation zu Datenpunkt		
Symbol			
			
Bemerkungen			
Navigiert zu der Node welche unter Reference angegeben wurde			
Substitutions		Set of Values	
*Reference		Node zur Navigation	
FillColor= #FF6685AD		Farbe des „Buttons“ Erlaubt sind als Eingaben die HTML Farbnamen (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Webfarbe#Farbnamen oder in der Hilfe) alternativ kann auch der Farbcode eingegeben werden: 	
LineColor= #FFFFFFF		Siehe FillColor	
SingleClick=0		0 = DoppelClick zur Navigation 1 = SingleClick zur Navigation	

Symbol Name			
DYN_All_Button_Navigation_None_Setpoints_001_400			
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
Beschreibung			
Symbole	Navigation zu Datenpunkt	mit Icon	
Symbol			
			
Bemerkungen			
Navigiert zu der Node welche unter Reference angegeben wurde			
Substitutions		Set of Values	
*Reference		Node zur Navigation	
SingleClick=0		0 = DoppelClick zur Navigation 1 = SingleClick zur Navigation	



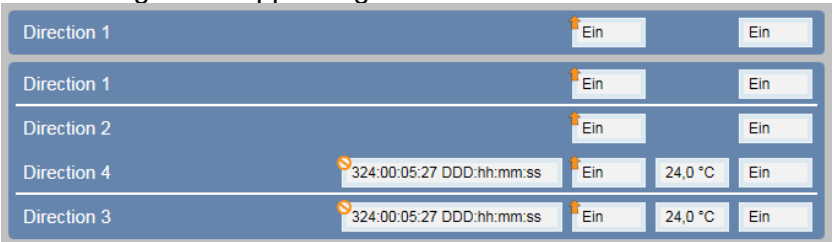

Symbol Name			
DYN_All_Dynamic_Display_String State 16_Central_001			
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
Beschreibung			
Symbole	Textausgabe nach Wert		
Symbol			
			
Bemerkungen			
Gibt einen Statustext zu einem Zustandswert aus 0-16			
Substitutions		Set of Values	
*Reference		Datenpunkt	
BoxWidth=160		Box gröÙe	
DisplayBox=1		Darstellung der Box 1 = Ja 0 = Nein	
DPType=0		0 = Kein Symbol 1 =  2 = 	
FncOpStateDP=CmdOpState		FunktionsProperty für OperatingState	
FncStateDP=CmdState		FunktionsProperty für State	
Type=0		0 = Rohwert 1 = Formatierter Wert	
Text00-16		Textvorgabe zu zugehörigem Wert	

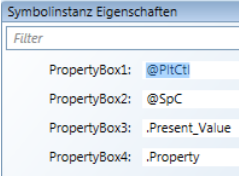


Symbol Name			
DYN_All_Generic_Display_Analog Output_Invert_001_400			
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
Beschreibung			
Symbole	Analoger Ausgang	Invertierte Anzeige	100-0
Symbol			
 ###.# %			
Bemerkungen			
Invertierte ausgabe eines Wertes 0-100 = 100-0			
Substitutions		Set of Values	
*AnalogOutput		Datenpunkt	
Precision=1		Anzahl Kommastellen	
Factor=1		Faktor welcher mit dem Datenpunkt Multipliziert wird, vor Berechnung (nicht bei ScriptExpression)!	
Units=%		Einheit	
FncOpStateDP=CmdOpState		FunktionsProperty für OperatingState	
FncStateDP=CmdState		FunktionsProperty für State	
ScriptExpression		Eingabemöglichkeit von Javascript für Wertberechnung, wird die Expression verwendet wird der Wert nicht invertiert sondern nach der Expression ausgegeben	

Symbol Name			
DYN_All_Generic_Display_Analog Output_Variable_001_400			
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
Beschreibung			
Symbole	Analoger Ausgang	direkte Anzeige	0-100
Symbol			
 ###.# %			
Bemerkungen			
Ausgabe eines Wertes 0-100 mit möglichkeit einer Faktor Eingabe			
Substitutions		Set of Values	
*AnalogOutput		Datenpunkt	
Precision=1		Anzahl Kommastellen	
Factor=1		Faktor welcher mit dem Datenpunkt Multipliziert wird, vor Berechnung (nicht bei ScriptExpression)!	
Units=%		Einheit	
FncOpStateDP=CmdOpState		FunktionsProperty für OperatingState	
FncStateDP=CmdState		FunktionsProperty für State	
ScriptExpression		Eingabemöglichkeit von Javascript für Wertberechnung	

Symbol Name			
DYN_All_Generic_Display_Analog Output_Variable_002_400			
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
Beschreibung			
Symbole	Analoger Anzeige		0-100
Symbol			
			
Bemerkungen			
Ausgabe eines Wertes 0-100 mit möglichkeit einer Faktor Eingabe			
Substitutions		Set of Values	
*AnalogOutput		Datenpunkt	
Factor=1		Faktor welcher mit dem Datenpunkt Multipliziert wird, vor Berechnung (nicht bei ScriptExpression)!	
FncOpStateDP=CmdOpState		FunktionsProperty für OperatingState	
FncStateDP=CmdState		FunktionsProperty für State	
ScriptExpression		Eingabemöglichkeit von Javascript für Wertberechnung	

Symbol Name			
DYN_All_Generic_Display_Analog_Value_Invert_001_400			
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
Beschreibung			
Symbole	Analoger Anzeige		0-100
Symbol			
####.# %			
Bemerkungen			
Ausgabe eines Wertes 0-100 mit Möglichkeit einer Faktor Eingabe			
Substitutions		Set of Values	
*AnalogOutput		Datenpunkt	
Factor=1		Faktor welcher mit dem Datenpunkt Multipliziert wird, vor Berechnung (nicht bei ScriptExpression)!	
FncOpStateDP=CmdOpState		FunktionsProperty für OperatingState	
FncStateDP=CmdState		FunktionsProperty für State	
ScriptExpression		Eingabemöglichkeit von Javascript für Wertberechnung	


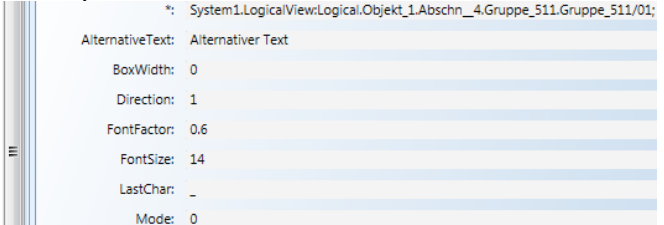
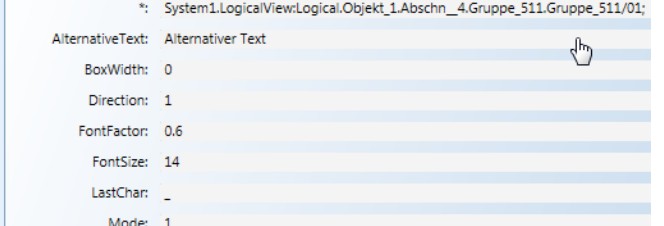
Symbol Name			
DYN_All_Generic_Display_Object_4Value_Central_001_400			
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
Beschreibung			
Dynamisches Symbol	Wertedarstellung	bis zu 4 Werte	
Symbol			
			
Bemerkungen			
Wertdarstellung mit bis zu 4 Werten Achtung			
Substitutions	Set of Values		
*	Datenpunktzuordnung		
AlternativeDPBox1 AlternativeDPBox2 AlternativeDPBox3 AlternativeDPBox4	Möglichkeit eines beliebigen Datenpunktes für Wertebox 1 – 4		
AlternativeTitle AlternativeTitle2	Möglichkeit eines Alternativen Textes zur Beschriftung Zeile 1 und 2 		
Direction = 0 - 4	Verändert die Darstellung des Symboles, je nach Wert kann die Darstellung zur Gruppierung verwendet werden. 		
DisplayBoxBox1 DisplayBoxBox2 DisplayBoxBox3 DisplayBoxBox4	0= Keine DisplayBox 1= Mit DisplayBox (Default) 		
DPTypeBox1 DPTypeBox2 DPTypeBox3 DPTypeBox4	Datenpunkttype Icon für Darstellung an Box: 0 = Kein Icon; 1 = Wert  ; 2 = Sollwert 		
FontSize= 15	Textgröße		

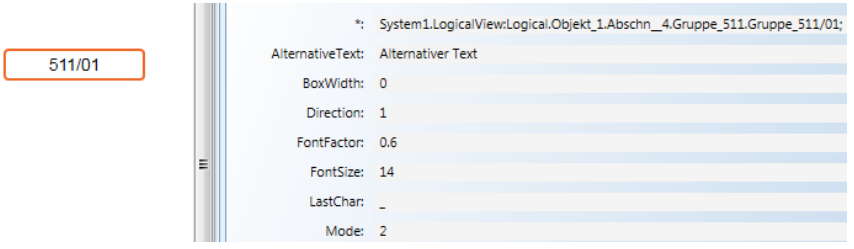
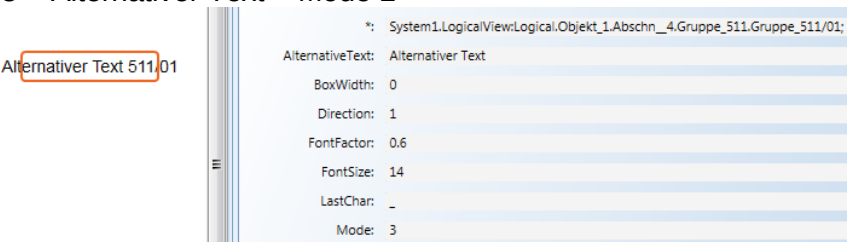
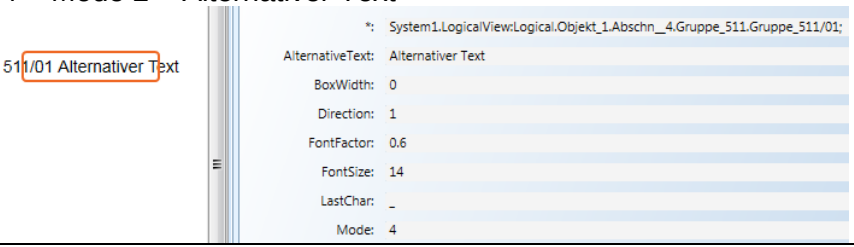
Substitutions	Set of Values
PrecisionBox1 PrecisionBox2 PrecisionBox3 PrecisionBox4	Keine Eingabe = Default nach Instanz, Objekt oder Funktionsmodel 0 = Keine Nachkommastelle 1-x = 1-x Nachkommastellen
PropertyBox1 PropertyBox2 PropertyBox3 PropertyBox4	Hier kann ein Property für den übergebenen {*} Datenpunkt angegeben werden, existiert es, wird der dazugehörige Wert angezeigt. Das Property kann aus dem Objekt oder Funktionsmodel kommen. Wird bei AlternativDP1-4 eine Adresse eingegeben ist dieses Feld ausser Kraft und es wird der Wert des AlternativeDPs angezeigt. 
UnitBox1 UnitBox2 UnitBox3 UnitBox4	Hier kann für Box 1 -4 eine alternative Einheit angegeben werden, unterstützt der Datenpunkt Einheiten wird diese mit ausgegeben. 
Width = 666	Breite des Wertefeldes
WidthBox1 WidthBox2 WidthBox3 WidthBox4	Hier kann die Breite der WerteBox 1-4 angegeben werden die Anderen Boxen richten sich dementsprechend aus. 

Symbol Name			
DYN_All_Generic_Display_Object_Manual_Central_001_400			
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
Beschreibung			
Symbole	Anzeige Handeingriff		
Symbol			
			
Bemerkungen			
Anzeige für Handeingriff			
Substitutions		Set of Values	
*Input		Datenpunkt	
SingleClick=0		0 = DoppelClick zur Navigation 1 = SingleClick zur Navigation	
OnValue=1		Auswertung des aktiven Zustands	
ScriptExpression		Eingabemöglichkeit von Javascript für Wertberechnung. Wird ScriptExpression verwendet dient *Input ausschließlich zur Navigation	

Symbol Name			
DYN_All_Generic_Display_Object_Status_Central_001_400			
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
Beschreibung			
Symbole	Zustandsanzeige	Farbwechsel	
Symbol			
			
Bemerkungen			
Anzeige für Zustandsänderung			
Substitutions		Set of Values	
*Input		Datenpunkt	
SingleClick=0		0 = DoppelClick zur Navigation 1 = SingleClick zur Navigation	
High=32		Symbolhöhe	
Width=32		Symbolbreite	
Text		Text im Symbol	
OnValue=1		Auswertung des aktiven Zustands	
OFF FillColor= L1:#FF73787A;0:#FFBDBDC4;(0.5,0)(0.5,1); PR		Farbe des „Buttons“ Erlaubt sind als Eingaben die HTML Farbnamen (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Webfarbe#Farbnamen oder in der Hilfe) alternativ kann auch der Farbcode eingegeben werden:	
			
ON FillColor= L0:#FF8BFF95;1:#FF00C85F;(0.5,0)(0.5,1);P R		Siehe OFF FillColor	
ScriptExpression		Eingabemöglichkeit von Javascript für Wertberechnung. Wird ScriptExpression verwendet dient *Input ausschließlich zur Navigation	

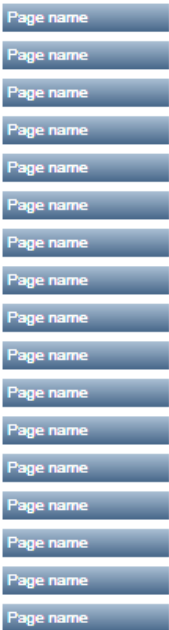
Symbol Name			
DYN_All_Generic_Display_Object_Value_Central_001_400			
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
Beschreibung			
Symbole	Sollwertfeld		
Symbol			
			
Bemerkungen			
Ausgabe eines Wertes 0-100 mit Möglichkeit einer Faktor Eingabe			
Substitutions		Set of Values	
*Reference		Datenpunkt	
AlternativeText		Möglichkeit eines Alternativen Textes zur Beschriftung	
BoxWidth=84		Breite des Wertfeldes	
FncOpStateDP=CmdOpState		FunktionsProperty für OperatingState	
FncStateDP=CmdState		FunktionsProperty für State	
DisplayBox=1		Box für Wert Ein/Aus	
Precision		Nachkommastellen	
SingleClick		Navigation mit Single Click	
Units		Einheitenvorgabe	
ValueVisible		Darstellung der Wertebox Ein/Aus	
Width		Breite des Textfeldes	

Symbol Name			
DYN_2D_Generic_Display_Text_All_001_400			
Library			
Global_Base_ZN_1			
Beschreibung			
Dynamisches Symbol	Textdarstellung		
Symbol			
			
Bemerkungen			
Textdarstellung			
Substitutions	Set of Values		
*	Datenpunktzuordnung		
AlternativeText	Möglichkeit eines freien Textes, welcher dann zur Anzeige kommt		
BoxWidth = 0	Breite des Textes 0 = automatische Berechnung der Textfeld Größe		
FontFactor = 0.6	Wird zur Berechnung der Größe des Textfeldes verwendet Faktor für jeden Buchstaben		
FontSize = 14	Textgröße		
LastChar = _	Datenpunktadresse wird beim letzten vorkommenden Zeichen abgeschnitten und als Text zurückgegeben. Beispiel: System1.LogicalView:Logical.Objekt_1.Abschn__4.Gruppe_511.Gruppe_511/01; ppe_511/01; Ergibt als Text: 511/01		
Mode = 0	Mode für die Textausgabe: 0 = Kurzreferenz ohne weiter Anpassung (keine Hintergrundfarbe keine Textfarbe usw.)   1 = Ausgabe des alternativen Textes  		

	2 = Ausgabe des Textes nach dem angegebenen Zeichen unter „LastChar“  3 = Alternativer Text + Mode 2  4 = Mode 2 + Alternativer Text 
OffsetX1=0; OffsetY1=0 OffsetX2=-22; OffsetY2=-30 OffsetX3= 0; OffsetY3=-60 OffsetX4=22; OffsetY4=-30	X und Y Offset zu den Positionen 1- 4 um den Text um das Symbol zu platzieren
Direction = 0	Position des Textes um ein Symbol 0 = Kein Text 1 = nach Offset XY1 2 = nach Offset XY2 3 = nach Offset XY3 4 = nach Offset XY4
TextBackground = #00000000	Texthintergrundfarbe (nur Mode 1 -4) mögliche Eingabe siehe „TextColor“
TextColor = Black	Textfarbe (nur Mode 1 -4) Erlaubt sind als Eingaben die HTML Farbnamen (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Webfarbe#Farbnamen oder in der Hilfe) alternativ kann auch der Farbcode eingegeben werden: 

Symbol Name			
DYN_All_Button_Navigation_None_Pages_001_400			
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
	Bis zu 17 Bildsprünge mit einem Symbol		
Symbole			
Symbol			
			
Bemerkungen			
Nicht benutzte Einträge werden zur Laufzeit ausgeblendet			
Substitutions		Set of Values	
*Objectreferent		Nicht genutzt	
Page01 – Page 17		Datenpunkt für Bildsprung	
Text00-16		Textvorgabe zu zugehörigem Wert	

Symbol Name			
DYN_All_Button_Navigation_None_Pages_002_400			
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
	1 Bildsprung mit einem Symbol mit Anzeige der StatusPropagation Info		
Symbole			
Symbol			
			
Bemerkungen			
Es wird die Farbe des höchsten Events am Symbol kenntlich gemacht			
Substitutions		Set of Values	
Objectreferent		Datenpunkt für Bildsprung	
*Page		Datenpunkt für Bildsprung	
AlternativeTitle		Ersetzt Text aus Datenpunkt	
EventIndicator		1= Zeigt Eventinformation mit Farben 0=Zeigt keine Eventinformation	
Selected		1=Button Farbumschlag, gibt aktuelle Auswahl an	
SingleClick		0=Sprung bei DoubleClick 1=Sprung bei SingleClick	

Symbol Name			
DYN_All_Button_Navigation_None_Pages_003_400			
Library			
Global_Base_400_ZN_1			
	Bis zu 17 Bildsprünge mit einem Symbol		
Symbole			
Symbol			
			
Bemerkungen			
Nicht benutzte Einträge werden zur Laufzeit ausgeblendet			
Substitutions		Set of Values	
*Objectreferent		Nicht genutzt	
Page01 – Page 17		Datenpunkt für Bildsprung	
PagexxEventIndicator		1= Zeigt Eventinformation mit Farben 0=Zeigt keine Eventinformation	
PagexxSelected		1=Button Farbumschlag, gibt aktuelle Auswahl an	
PagexxTitle		Ersetzt Text aus Datenpunkt	
SingleClick		0=Sprung bei DoubleClick 1=Sprung bei SingleClick	

2.3 Global_LightUI_ZN_1 [Light UI-Einstellungen]

Name	Vererbt von	Version															
Global_LightUI_ZN_1	Global_LightUI_HQ_1	1.2															
geändert Beschreibung																	
Enthält Globale für die Konfiguration de Light User Interfaces auf DE Ebene Verteilung über das EM Global_DE_400																	
Änderungshistory																	
04.10.2018	Erstellung																
05.11.2019	Anpassung für Configuration ID																
Bemerkungen																	
▼ General settings Discipline: * Global System: * LiteUI Level: * Region Level tag: Version: 1 2 1.2 Date: 9/26/2018 Notes: Library created using customization process. -Configuration ID eingefügt Languages: Add Remove Dependencies: Add Remove Global_LiteUI_HQ_1_8 <tr><td colspan="3"> ▼ List of library blocks <table><tr><th>Name</th><th>Version</th><th>Revision</th><th>Date</th></tr><tr><td>Node Map Settings</td><td>1.2</td><td>0</td><td>9/26/2018</td></tr><tr><td>Symbols</td><td>1.1</td><td>0</td><td>11/7/2017</td></tr></table> </td></tr>			▼ List of library blocks <table><tr><th>Name</th><th>Version</th><th>Revision</th><th>Date</th></tr><tr><td>Node Map Settings</td><td>1.2</td><td>0</td><td>9/26/2018</td></tr><tr><td>Symbols</td><td>1.1</td><td>0</td><td>11/7/2017</td></tr></table>			Name	Version	Revision	Date	Node Map Settings	1.2	0	9/26/2018	Symbols	1.1	0	11/7/2017
▼ List of library blocks <table><tr><th>Name</th><th>Version</th><th>Revision</th><th>Date</th></tr><tr><td>Node Map Settings</td><td>1.2</td><td>0</td><td>9/26/2018</td></tr><tr><td>Symbols</td><td>1.1</td><td>0</td><td>11/7/2017</td></tr></table>			Name	Version	Revision	Date	Node Map Settings	1.2	0	9/26/2018	Symbols	1.1	0	11/7/2017			
Name	Version	Revision	Date														
Node Map Settings	1.2	0	9/26/2018														
Symbols	1.1	0	11/7/2017														

▼ List of library blocks

Name	Version	Revision	Date
Node Map Settings	1.2	0	9/26/2018
Symbols	1.1	0	11/7/2017

2.3.1 NodeMapSettings [Einstellung Objektabbildung]

NodeMapSettings			
Library			
Global_LightUI_ZN_1			
Beschreibung			
NodeMapSettings			
Enthält Objektmodelle zur Darstellung im Light UI			
▼ Global_LiteUI_ZN_1 [Lite UI-Einstellung] ▼ NodeMapSettings [Einstellungen Objektabbildung] - LightUI_Settings400_01 [Zeitpläne analog] - LightUI_Settings400_02 [Zeitpläne binär] - LightUI_Settings400_03 [Zeitpläne multistate] - LightUI_Settings400_04 [Zeitpläne PX] - LightUI_Settings400_05 [Managementstations Zeitpläne] - LightUI_Settings400_06 [Kalender PX] - LightUI_Settings400_07 [Managementstation Kalender] - Symbols [Grafiksymbole]			
Bemerkungen			

2.4 Global_NodeMap_400_ZN_1 [NodeMap 400 Einstellungen]

Name	Vererbt von	Version
Global_NodeMap_400_ZN_1	--	1.1

geändert

Beschreibung

Enthält die Konfiguration der Objektmodelle für die Darstellung im Systemmanger Verteilung über das EM Global_DE_400

Änderungshistory

04.10.2018	Erstellung
05.11.2019	Anpassung für Configuration ID

Bemerkungen

▼ General settings

Discipline: *

Global

System: *

NodeMap_400

Level: *

Region

Level tag:

Version:

1

2

1.2

Date:

11/5/2019

Notes:

-Objektmodell FS20 korrigiert

-Objektmodell PX korrigiert

-Configuration ID einneinrast

Languages:

Add

Remove

Dependencies:

Global_NodeMap_HQ_1_1

Add

Remove

▼ List of library blocks

Name	Version	Revision	Date
DENode Map Settings	1.2	0	9/26/2018

2.4.1 DNodeMapSettings [DE NodeMap Einstellungen]

DNodeMapSettings			
Library			
Global_NodeMap_400_ZN_1			
	Beschreibung		
NodeMapSettings			
Enthält Objektmodelle zur Darstellung im Light UI			
▼ Global_NodeMap_400_ZN_1 [Global Node Map 400 ZN 1] ▼ DNodeMapSettings [DE Node Map Einstellungen] DE400Type01_Option00 [DE400 Type01 Option00] DE400Type01_Option01 [DE400 Type01 Option01] DE400Type01_Option02 [DE400 Type01 Option02] DE400Type01_Option03 [DE400 Type01 Option03] DE400Type01_Option04 [DE400 Type01 Option04] DE400Type01_Option05 [DE400 Type01 Option05] DE400Type01_Option06 [DE400 Type01 Option06] DE400Type01_Option07 [DE400 Type01 Option07] DE400Type01_Option08 [DE400 Type01 Option08] DE400Type01_Option09 [DE400 Type01 Option09] DE400Type01_Option10 [DE400 Type01 Option10] DE400Type01_Option11 [DE400 Type01 Option11] DE400Type01_Option12 [DE400 Type01 Option12] DE400Type01_Option13 [DE400 Type01 Option13] DE400Type01_Option14 [DE400 Type01 Option14] DE400Type01_Option15 [DE400 Type01 Option15] DE400Type01_Option16 [DE400 Type01 Option16] DE400Type01_Option17 [DE400 Type01 Option17] DE400Type01_Option18 [DE400 Type01 Option18] DE400Type01_Option19 [DE400 Type01 Option19] DE400Type01_Option20 [DE400 Type01 Option20]			
Bemerkungen			
Option00 : GMS_Server_Station Option01 : GMS_Fep Option02 : GMS_Station Option03 : GMS_FS20EN_EOT_FI_Panel Option04 : GMS_desigo_px_EOT_BA_PX_DEV_10 Option05 : GMS_desigo_px_EOT_BA_PX_DEV_v237_10 Option06 : GMS_BACNET_EO_BA_DEV_1 Option07 : GMS_s1_room_ctl_EOT_BA_RDS1_010_16A_10 Option08 : GMS_s1_room_ctl_EOT_BA_RDS1_010_72_10 Option09 : GMS_s1_room_ctl_EOT_BA_RDS1_010_72A_10 Option10 : GMS_s1_room_ctl_EOT_BA_RDS1_010_75_10 Option11 : GMS_s1_room_ctl_EOT_BA_RDS1_010_75A_10 Option12 : GMS_s1_room_ctl_EOT_BA_RDS1_010_DXR2_10 Option13 - 20 : Reserve ConfigurationID: 40001			

2.5 Global_NodeMap_ZN_1 [NodeMap Einstellungen]

Name	Vererbt von	Version
Global_NodeMap_ZN_1	Global_NodeMap_HQ_1	1.19
Beschreibung		
Enthält die Erweiterung des Textkataloges für die Configuration ID 40001		
Änderungshistory		
05.11.2019	Erstellung	
Bemerkungen		
▼ General settings Discipline: * Global System: * NodeMap Level: * Region Level tag: Version: 1 19 1,19 Date: 5/16/2019 Notes: Library created using customization process. Languages: Add Remove Dependencies: Add Remove Global_NodeMap_HQ_1_19		

▼ List of library blocks

Name	Version	Revision	Date
Managed Types	1.0	0	6/29/2017
Object Model	1.1	0	12/12/2017
Symbols	1.0	0	3/2/2018
Texts	1.0	0	11/5/2019

2.5.1 Global_NodeMap_ZN_1 [TxG_NodeMap_Configuration]

TextGroup																																																																											
Library																																																																											
Global_NodeMap_ZN_1																																																																											
Beschreibung																																																																											
Configuration ID	TxG																																																																										
NodeMap Configuration [TxG_NodeMap_Configuration]      System: System1 Object name: TxG_NodeMap_Configuration Library Name: Objektabbildung [Global_NodeMap_ZN_1] Library Level: Region Customization Level: Region <table border="1"> <thead> <tr> <th>HQ</th> <th>ZN</th> <th>RC</th> <th>PR</th> <th>Value</th> <th>Color</th> <th>Icon</th> <th>en-US</th> <th>de-DE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>0</td> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>Application NodeMap</td> <td>Applikation Knotenabbildung</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>100</td> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>DMS Lite User Interface</td> <td>DMS Lite-Bedienoberfläche</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>200</td> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>BA Lite User Interface</td> <td>BALite-Bedienoberfläche</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>300</td> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>TBS Lite User Interface</td> <td>TBS Lite-Bedienoberfläche</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>400</td> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>Power Lite User Interface</td> <td>Power Lite-Bedienoberfläche</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>40001</td> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>DE Configuration</td> <td>DE Konfiguration</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>999999</td> <td>▼</td> <td>▼</td> <td>Configured but inactive</td> <td>Konfiguriert, aber inaktiv.</td> </tr> </tbody> </table>				HQ	ZN	RC	PR	Value	Color	Icon	en-US	de-DE	☒	☐	☐	☐	0	▼	▼	Application NodeMap	Applikation Knotenabbildung	☒	☐	☐	☐	100	▼	▼	DMS Lite User Interface	DMS Lite-Bedienoberfläche	☒	☐	☐	☐	200	▼	▼	BA Lite User Interface	BALite-Bedienoberfläche	☒	☐	☐	☐	300	▼	▼	TBS Lite User Interface	TBS Lite-Bedienoberfläche	☒	☐	☐	☐	400	▼	▼	Power Lite User Interface	Power Lite-Bedienoberfläche	☐	☒	☐	☐	40001	▼	▼	DE Configuration	DE Konfiguration	☒	☐	☐	☐	999999	▼	▼	Configured but inactive	Konfiguriert, aber inaktiv.
HQ	ZN	RC	PR	Value	Color	Icon	en-US	de-DE																																																																			
☒	☐	☐	☐	0	▼	▼	Application NodeMap	Applikation Knotenabbildung																																																																			
☒	☐	☐	☐	100	▼	▼	DMS Lite User Interface	DMS Lite-Bedienoberfläche																																																																			
☒	☐	☐	☐	200	▼	▼	BA Lite User Interface	BALite-Bedienoberfläche																																																																			
☒	☐	☐	☐	300	▼	▼	TBS Lite User Interface	TBS Lite-Bedienoberfläche																																																																			
☒	☐	☐	☐	400	▼	▼	Power Lite User Interface	Power Lite-Bedienoberfläche																																																																			
☐	☒	☐	☐	40001	▼	▼	DE Configuration	DE Konfiguration																																																																			
☒	☐	☐	☐	999999	▼	▼	Configured but inactive	Konfiguriert, aber inaktiv.																																																																			
Bemerkungen																																																																											
ConfigurationID: 40001																																																																											